


# 드라이 커플런트 컴파운드

## 사용법


- 컴파운드에 포함된 제품 안전 데이터 시트를 알고 있어야 합니다.
- 두 성분의 중량을 10(컴파운드 A) 대 1(컴파운드 B)의 비율로 혼합합니다. 경화된 물질의 물성에 영향을 미치므로, 이 비율이 +/- 10%까지는 달라지지 않도록 주의해야 합니다.
- 거품이 없는 커플링 조각을 완성하기 위해, 적어도 몇 분 동안 촉매 작용된 물질로부터 갇혀 있는 기포를 진공 기포 제거 합니다. 다음으로, 혼합물 내에 기포가 없는지를 육안으로 검사합니다. (기포는 초음파 전송 특성의 심각한 저하를 초래합니다.)
- 혼합된 제품은 25°C에서 1.5시간 있어야 합니다. 완전히 경화되는 조건은 100°C에서 75분입니다.

# 드라이 카플런트 컴파운드 사용법


10:1

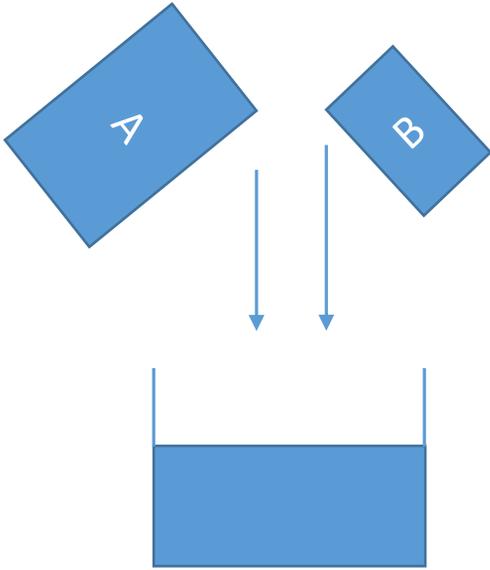

(1) 잘 섞습니다.

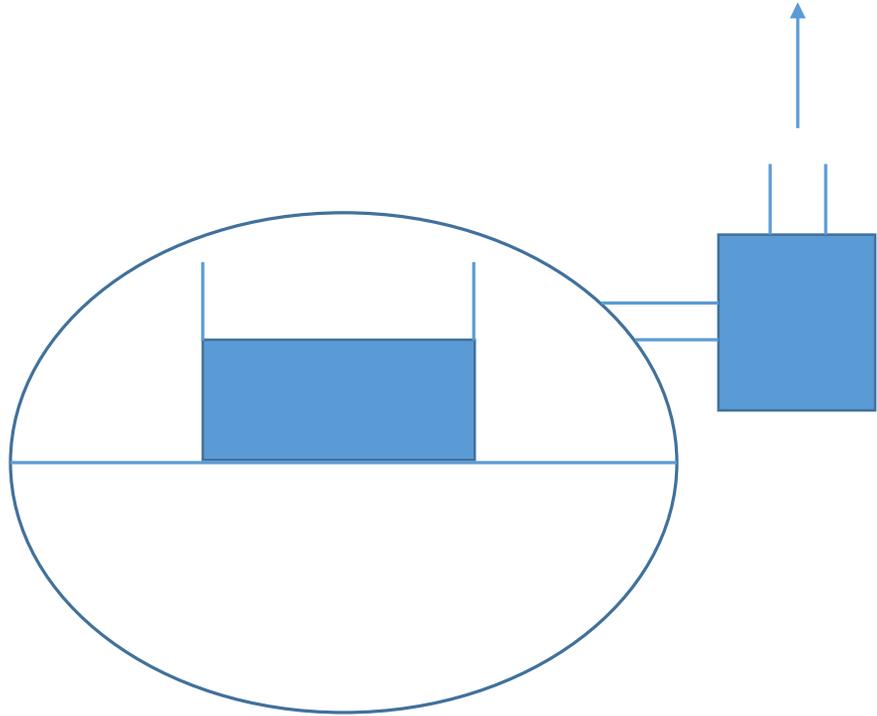

(2) 갇힌 기포를 제거하기 위해 5분간 진공 상태에 둡니다. (권장)

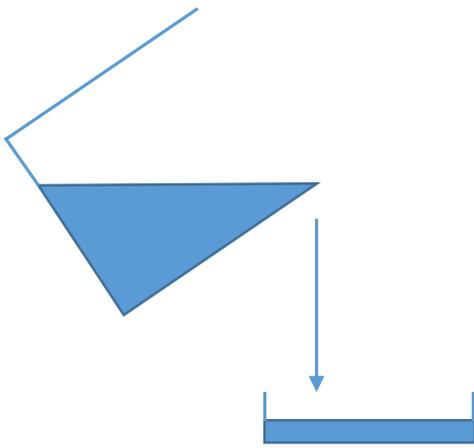

(3) 틀에 붓습니다.



(4) 갇힌 기포가 남아 있는지 눈으로 확인합니다. 설정을 완료하기 위해 100°C 에 75분간 따뜻하게 합니다.